

## Garderobenmontage an Leichtbauwänden

**Um Sitzbänke, Hakenleisten und Ablagen an Leichtbauwänden montieren zu können, ist eine Ausholzung/Verstärkung notwendig. Die Ausholzung ist zwingend schon bei der Planung zu berücksichtigen.**

Garderoben werden meist erst kurz vor Abschluss eines Bauvorhabens montiert. Entsprechend spät erfolgt die Vergabe für diese Arbeiten, die Rahmenbedingungen sind somit meistens schon vorgegeben. Diese haben aber einen wesentlichen Einfluss auf Planung, Ausführung und Montage einer Garderobe. Die Wandbeschaffenheit bestimmt zu einem grossen Teil mit, welche Art von Garderobe eingesetzt werden kann.

Solange es sich um eine massive Betonwand handelt, ist die Befestigung in der Regel einfach. Auch Holzbauten sind selten kritisch, sofern die Konstruktion ausreichend dimensioniert ist. Leichtbauwände jedoch bereiten oft Schwierigkeiten.



**Damit auch freihängende Garderoben an Leichtbauwänden montiert werden können, braucht es zur Erhöhung der Stabilität zusätzliche Verstärkungen durch Ausholzung an den Befestigungspunkten:**

- Die Ausholzung muss von Metall/Holz-Ständer zu Metall/Holz-Ständer verlaufen und stabil daran befestigt sein.
- Empfehlung Ausholzungsmaterial: vorzugsweise Sperrholz-/Multiplex-, 3-Schicht Massivplatten oder Platten mit ähnlich guten Schraubenauszugswerten (Spanplatten oder Faserplatten haben meist schlechte Schraubenauszugswerte)
- Um der Verschraubung die nötige Stabilität zu geben, ist eine Dicke der Ausholzung von min. 30 bis ca. 50 mm zu empfehlen, abhängig davon, was daran befestigt werden soll.
- Die empfohlenen Masse für die Ausholzungen sind in der Skizze auf Seite 2 ersichtlich.


Sollten Sie keine Ausholzung vorgesehen haben, finden wir eine Lösung für Sie. Zum Beispiel mit am Boden abgestützten Bänken oder weiteren Alternativen aus unserem grossen Erfahrungs-Repertoire.

### Haben Sie Fragen oder sind Sie unsicher?

MAKK unterstützt Sie kompetent von der Planung bis zur Montage Ihrer Garderobe. Kontaktieren Sie uns besonders bei anspruchsvollen Ausgangslagen unbedingt zu Beginn Ihres Projekts, damit wir Sie fachmännisch beraten können.

info@makk.ch oder Telefon 052 647 22 00

## Empfehlung Ausholzung/Verstärkung Leichtbauwände

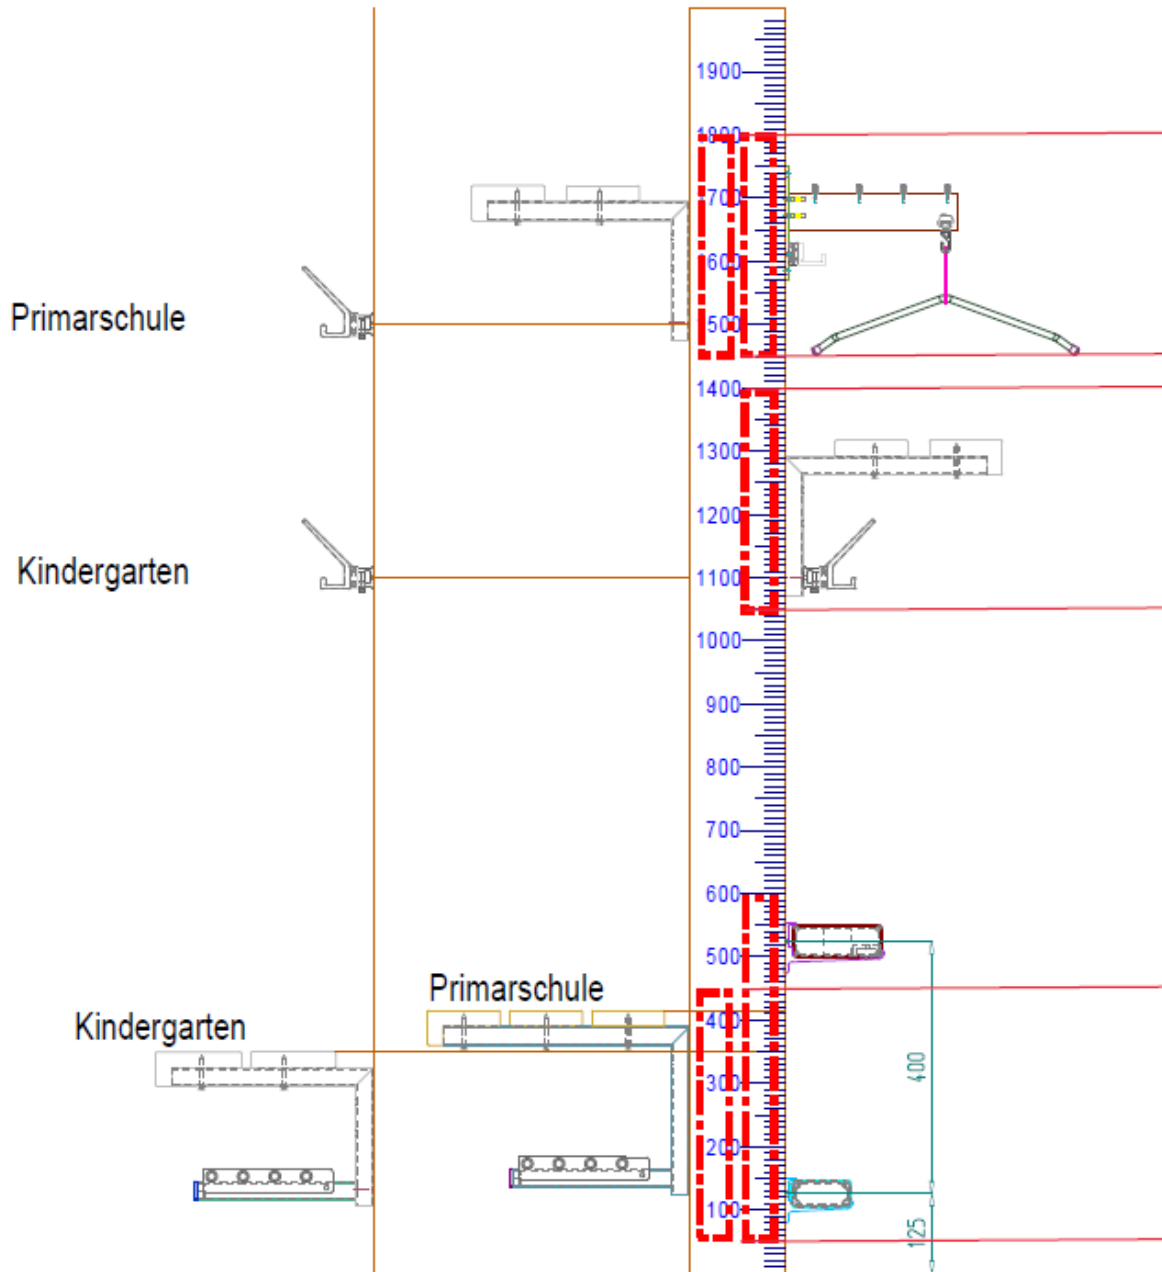

Ausholzung Leichtbauwand siehe rote Strich-Punkt-Linie:  
Massivholz / Sperrholz / 3 Schicht- oder Multiplex Platte  
minimale Dicke 40 mm (oder abgestimmt je nach Wand- Deckplattenart)